


输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可




模拟量输入

+	-	+	-	+	-	+	-		
AD0		AD1		AD2		AD3		NC	

0-10V模拟量输入

CAN	485-2	485-1	
L	H	B	A
B	A	A	
			GND



PLC下载口

- 2 TX
- 3 RX
- 5 GND

JT3U-112MRT-16MT-5TK-4AD



Y70

方向

脉冲

Y10	-	+	Y0	-	+
Y11	-	+	Y1	-	+
Y12	-	+	Y2	-	+
Y13	-	+	Y3	-	+
Y14	-	+	Y4	-	+
Y15	-	+	Y5	-	+
Y16	-	+	Y6	-	+
Y17	-	+	Y7	-	+

PLC运行开关



NC	NC
----	----

10	Y07	10	Y17
09	Y06	09	Y16
08	Y05	08	Y15
07	Y04	07	Y14
06	Y03	06	Y13
05	Y02	05	Y12
04	Y01	04	Y11
03	Y00	03	Y10
02	Y00	02	Y10
01	COM2	01	COM2

10	Y27	10	Y57	10	Y67
09	Y26	09	Y56	09	Y66
08	Y25	08	Y55	08	Y65
07	Y24	07	Y54	07	Y64
06	COM5	06	COM11	06	COM13
05	Y23	05	Y53	05	Y63
04	Y22	04	Y52	04	Y62
03	Y21	03	Y51	03	Y61
02	Y20	02	Y50	02	Y60
01	COM4	01	COM10	01	COM12

M8000

MOV K1000 D10 设置输入模拟量上限

MOV K0 D11 设置输入模拟量下限

RD3A K0 D10 D0 模拟量输入0

RD3A K3 D10 D3 模拟量输入3

WR3A K0 D10 D30 设置模拟量输出通道

WR3A K1 D10 D31 设置模拟量输出通道

MOV D190 D40 KT1温度

MOV D194 D44 KT5温度



PV设定值
SV温度值
PVO D200 KT1的值小于PVO值，KY1为ON
PV4 D204 KT5的值小于PV4值，KY5为ON

自带pid功能不需要调节参数，设置目标温度，启动开关即可使用pid功能

M488为该路PID调节开关，M488置为OFF，开启PID加热，M488置为ON，关闭PID加热。M488默认置为OFF，就是说默认开启该路PID加热

如果需要关闭PID加热，可以把M488置为ON关闭该路PID加热

其他四路同理

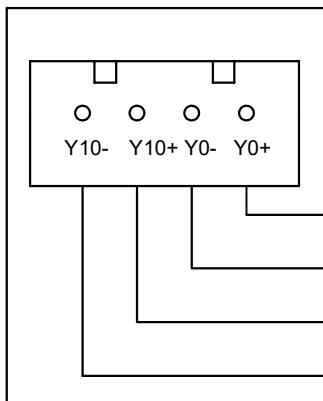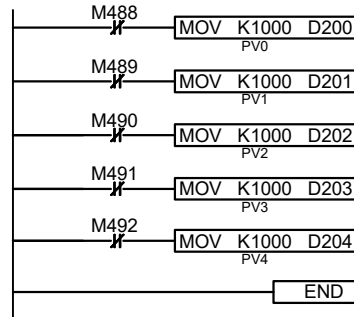

步进驱动器

脉冲信号

方向信号

产品合格证

生产日期

检验结论

合格

检验员