






输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可



01 COM	02 X0	03 X1	04 X2	05 X3	06 X4	07 X5	08 X6	09 X7	01 COM	02 X10	03 X11	04 X12	05 X13	06 X14	07 X15	08 X16	09 X17	01 COM	02 X20	03 X21	04 X22	05 X23	06 X24	07 X25	08 X26	09 X27	01 COM	02 X30	03 X31	04 X32	05 X33	06 X34	07 X35	08 X36	09 X37	01 COM	02 X40	03 X41	04 X42	05 X43	06 X44	07 X45	08 X46	09 X47
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

模拟量输入

+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
AD0	AD1	AD2	AD3	AD4	AD5	AD6	AD7	AD8	AD9						

0-10V模拟量输入

方向 脉冲

Y10	-	+	Y0	-	+
Y11	-	+	Y1	-	+
Y12	-	+	Y2	-	+
Y13	-	+	Y3	-	+
Y14	-	+	Y4	-	+
Y15	-	+	Y5	-	+
Y16	-	+	Y6	-	+
Y17	-	+	Y7	-	+


JT3U-80MRT-10AD-2DA

模拟量输出

DA1	DA0
I-V-G	I-V-G

称重-2
E- E+ S- S+

称重-1
E- E+ S- S+



PLC下载口




- 2 TX
- 3 RX
- 5 GND

PLC运行开关



Y70

01 COM0	02 Y20	03 Y21	04 Y22	05 Y23	06 COM1	07 Y24	08 Y25	09 Y26	10 Y27	01 COM2	02 Y30	03 Y31	04 Y32	05 Y33	06 COM3	07 Y34	08 Y35	09 Y36	10 Y37	01 COM4	02 Y40	03 Y41	04 Y42	05 Y43	06 COM5	07 Y44	08 Y45	09 Y46	10 Y47	01 COM6	02 Y50	03 Y51	04 Y52	05 Y53	06 COM7	07 Y54	08 Y55	09 Y56	10 Y57	01 COM8	02 Y60	03 Y61	04 Y62	05 Y63	06 COM9	07 Y64	08 Y65	09 Y66	10 Y67
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

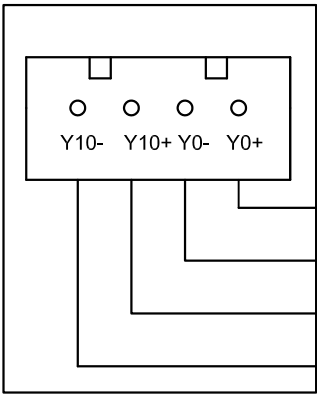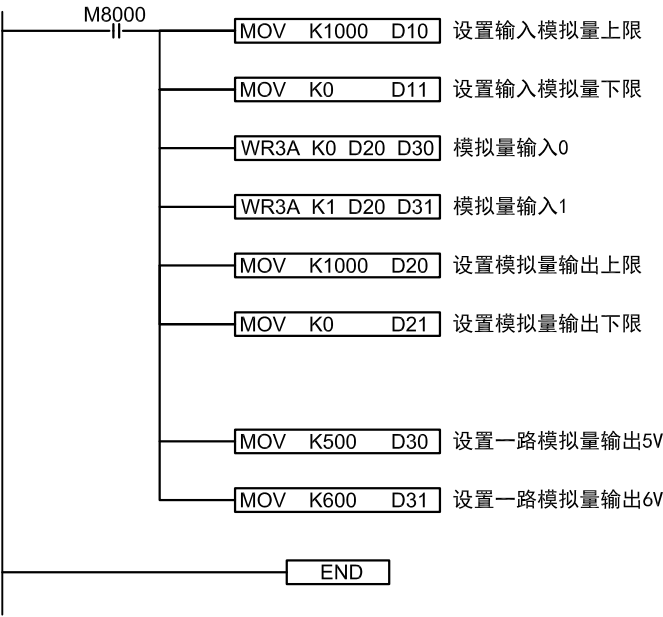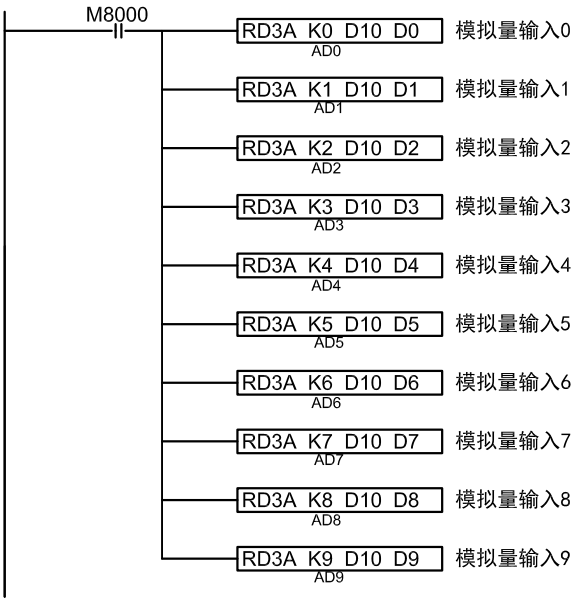

步进驱动器

PUL+

脉冲信号

PUL-

DIR+

方向信号

DIR-

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--