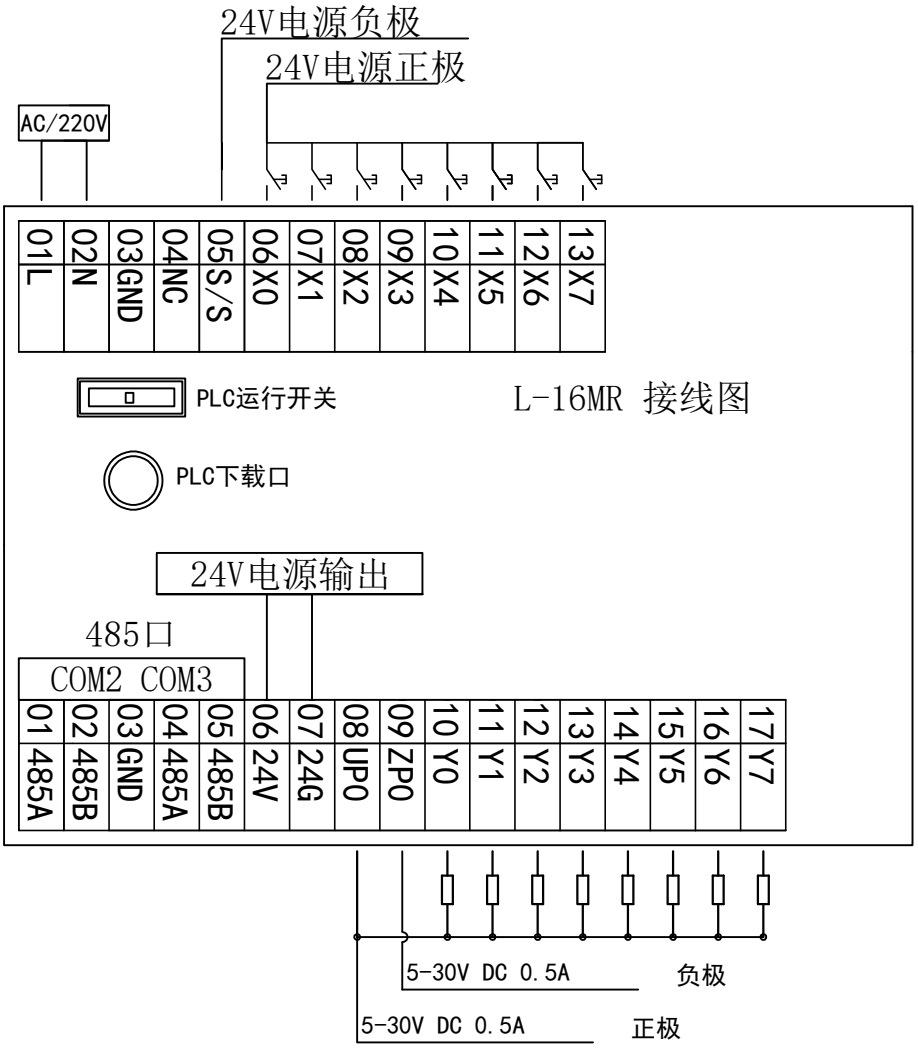
L-16MT 接线图


24V电源负极
24V电源正极
AC/220V
01L
02N
03GND
04NC
05S/S
06X0
07X1
08X2
09X3
10X4
11X5
12X6
13X7
PLC运行开关
L-16MR 接线图
PLC下载口
24V电源输出
485口
COM2 COM3
01 485A
02 485B
03 GND
04 485A
05 485B
06 24V
07 24G
08 UP0
09 ZP0
10 Y0
11 Y1
12 Y2
13 Y3
14 Y4
15 Y5
16 Y6
17 Y7
5-30V DC 0.5A
负极
5-30V DC 0.5A
正极